# **OLYMPUS**

TRIPAF 50



# **OLYMPUS**

〒163-8610 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリス

#### 製品に関するお問い合わせ先

**0120-084215** 携帯電話·PHSからは 0426-42-7499

0426-42-7486

◎オリンパスカスタマーサポートセンター◎ 営業時間 平 日 9:30~21:00 土·日·祝日 10:00~18:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

(TEL) **0266-26-0330** <FAX> 0266-26-2011

〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-15-1 オリンパス岡谷修理センター 営業時間 9:00~17:00

(土・日・祝日及び弊社休日を除く)

CS1067000000-2

## JP 使用説明書

- ・ご使用前にこの使用説明書をお読みください。
- ・大切な写真(海外旅行など)をお撮りになる前には、試し撮りすることをおすすめします。

# 1. 安全に正しくお使いいただくために

このたびは、TRIP AF50をお買い上げいただき、ありがとうございます。

TRIPAF 50 QUARTZDATE

- ・ご使用前にこの使用説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。またお読みになった後は、 いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。
- ・この製品は写真撮影のためのものです。撮影以外の目的に使用しないでください。
- ・安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。あなたと他の人々への危害や財産への損害を 未然に防ぐために、必ず守ってください。
- ・表示の意味は、次のようになっています。

<b>全</b> 警告	この表示は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	この表示は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害 のみの発生が想定される内容を示します。
0	この記号は、禁止(してはいけないこと)を示します。 図または文章で具体的な禁止内容を示します。
•	この記号、または絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を表しています。 ● の中の絵表示や文章で具体的な強制内容を示します。

### 1. 電池について

FAXからは

/!\警告

この製品で指定されていない電池を使わないでください。

充電できないアルカリ電池、リチウム電池などを充電しないでください。 

電池が、液もれ・発熱・発火・破裂する恐れがあります。 古い電池と新しい電池、種類・メーカーの異なる電池を使わないでください。

●電池は幼児・子供の手の届くところに置かないでください。電池は幼児・子供が飲み込む恐れがあります。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 ・表面の被覆の破れた電池を使わないでください。 ・長期間使用しない時は、必ず電池を取り出して保管してください。 ・一般廃棄物として各自治体の指示に従って処理してください。

# 2. 本機について

● カー、使用中に変な音、熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、
のいにはなる。 ①火傷に注意しながら速やかに電池を抜いてください。 ②お買い上げ店またはオリンパス岡谷修理センターへ修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。

**八**警告

● 落下や損傷により内部が露出したら ①露出した内部に絶対触れないでください。②感電、火傷、ケガに注意し、直ちに電池を抜いてください。③お買い上げ店またはオリンパス岡谷修理センターへ修理に出してください。 内部高電圧回路による感電、ケガ、火傷の恐れがあります。

/!\警告

◇ 分解、修理、改造をしないでください。 内部高電圧回路による感電やケガの恐れがあります。

水に落としたり、内部に水、金属、燃えやすい異物が入ったら、 ①速やかに電池を抜いてください。 ②お買い上げ店またはオリンパス岡合修理センターへ修理に出してください。 そのまま使用すると火災や感電の危険があります。

/!\警告

◇ 製品を濡らさないでください。また濡れた手で触れないでください。

○ 引火性ガスや物質(ガソリン、ベンジン、シンナー等)の近くで使用しないでください。 爆発や火災、火傷の原因となります。

○ ファインダーを通して太陽や強い光源を見ないでください。 失明の恐れがあります。

#### 3. フラッシュ・その他

0

フラッシュ発光部に皮膚や物を密着させて発光しないでください。 シュ連続発光後、フラッシュ部分に触れないでください。 熱くなる場合があります。

フラッシュ光により短時間視界が妨げられることがあります。 たとえば、下記の様なことはしないでください。 例①フラッシュをよや動物の目の前で発光 ②フラッシュを運転者に向けて発光 ・本機は暗い時には自動的にフラッシュが発光しますのでご注意ください。

/!\警告


この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。 この製品を切児、子供の手の盾く範囲に放置しないでください。 また幼児、子供の近くで使用する時は、細心の注意を払い、不用意に製品から離れないでください。幼児、 子供には安全警告・注意の内容が理解できませんし、 加えて以下の様な事故の恐れがあります。 例の誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。 ②操作を誤りケガや感電事故等を起こす。

/!\注意

○ カメラを操作しながら、他のことをしないでください。 例:車両の運転、ファインダーを覗きながらの移動など

# | 2. ストラップの使い方

この使用説明書には以下のような記号が使われて います。




お読みください。 本文中のイラストは、実際の製品と異なる場合があり





# 3. 各部の名称

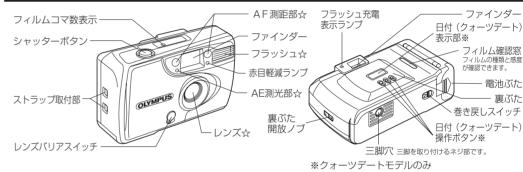


☆部は汚さないようにご注意ください。(☆部の汚れはピンボケや不鮮明な写真の原因になります。やわらかい布で よくふき取ってください。)またカメラを構えた時に、指やストラップがかからないようにご注意ください。

# ファインダー

#### フラッシュ充電表示ランプ フラッシュの充電が

- 完了すると点灯します。
- 約4分後自動的に消え ます。



-トフォーカスマーク ピントを合わせたい 被写体に合わせます。 撮影範囲フレーム

# 4. 電池を入れます

# 14.電池に関するご注意をお読みください。

電池ぶたを矢印方向にスライドさせて(①)、 .開けます(2)。



で行ってください。

電池の向き(◆ ●)を正しく合わせて入れ、 2.電池がたを確実に閉めます。

単3アルカリ電池2本をご使用ください。 ニッカド電池、マンガン電池、ニッケル水素電池 は使用できません。


※電池を入れた後は日付・時刻を合わせてください。(クォーツデートモデルのみ)※24枚撮りフィルム約20本分の撮影ができます。

# | 5. 電池をチェックします

レンズバリアスイッチを矢印方向にスライド Ⅰ.すると(①)、電源が入ります。



フラッシュ充電表示ランプが点灯すること 2.を確認してください。



・フラッシュ充電表示ランプは約4分後自動的に消えます。 ・フラッシュ充電表示ランプが点灯するまで15秒以上 かかるようになったら電池を交換してください。

# 6. カメラに慣れましょう


# 1. カメラの構え方



両手でしっかり力 メラを持ち、脇を しっかりしめます。 たて位置の時は、 フラッシュが上に なるようにしま す。影が自然な方 向に出ます。

# 2. シャッターボタンの押し方

シャッターボタンは次のように押してください。 (赤目軽減ランプおよびシャッターはフィルムが 入っている時のみ作動します。)



軽く押します。 この時ピントが測定されます。 (押している間赤目軽減ランプ が点灯します。)

さらに押し込みます。(押し切り) (シャッターが切れます。)

レンズ、AF測距部、AE測光部、フラッシュに指や ストラップがかからないようにご注意ください。 シャッターボタンは静かに押してください。 シャッターボタンを押す時にカメラがぶれると写真 がボケる原因となります。


# フ. フィルムを入れます

裏ぶた開放ノブを押し上げ裏ぶたを開けます。




レンズ等カメラ内部に触れないように注意してください。 レンズにゴミがついていたら、ブロアーブラシ等で取り

フィルムを入れ、浮かないようにカチッと音 2.がするまで押さえます。




リバーサルフィルムは使用できません。





悪い例

めてください。悪い例の ようにフィルムの出口が 浮いていると、うまく巻 き上がらないことがあり




良い例のようにフィルム

ルムをセットし、裏ぶた の右端を押して確実に閉

の出口を軽く押さえてフ




3. 確認して裏ぶたを閉じます。



フィルムの先端をマーク 🛭 に合わせ、フィル

ムガイド⑤の間に正しく位置していることを

A 0703




フィルムコマ数表示が動かない時はフィルムが正しく 巻かれていません。裏ぶたを開けてもう一度フィルム を入れ直してください。

# レンズバリアスイッチ を矢印方向にスライド

|8. 写します

フラッシュ充電表示 させ(1)、電源を入れっ ランプが点灯している ことを確認します。



約4分後自動的に消えます。 この時はもう一度電源を 入れ直してください。

#### ファインダーを覗き、撮りた い被写体にオートフォーカス マークを合わせシャッターボ 3. タンを軽く押します (**1**)。



この時ピントが測定されます。

▲警告 ○ファインダーを通して 太陽や強い光源を見ないでください。 失明の恐れがあります。

軽く押したまま構図を決め そのまま押し切ると(2)、 シャッターが切れ撮影でき

# 4.<sub>\*</sub>##.

暗い時. フラッシュは自動的

に発光します。 自動的にフィルムが巻き上が フィルムコマ数表示が1 コマ進みます。

# 1.) 撮影範囲

撮影できる節囲は0.8m~∞(無限境)

# 2.) フラッシュ撮影範囲 (ネガカラーフィルム使用時)

ISO	フラッシュ撮影範囲	
100	0.8~2.3m	
400	0.8~4.6m	

・リバーサルフィルムは使用でき ません。

#### 3.) 赤目軽減ランプ

フラッシュにより目が赤く写る 現象を起こりにくくします。 ·シャッターボタンを軽く押して いる間赤目軽減ランプが点灯 します。約1秒点灯させてから シャッターを切ってください。 次の場合は赤目軽減の効果が現わ れにくくなります。

1.フラッシュを正面から見ていな い場合

2.赤日軽減ランプを見ていない場合 3 被写体までの距離が遠い場合 また赤目軽減の効果には個人差 があります。


△警告 ◎フラッシュ発光部に皮膚 や物を密着させて発光 しないでください。また ラッシュ連続発光後, フラッシュ部分に触れないでください。熱くなる 場合があります。

△注意 ○ブラ 間視界が妨げられること があります。 たとえば、下記の様なこ とはしないでください。

> 例①フラッシュを人や動物 の目の前で発光 ②フラッシュを運転者に向けて発光

# 9. 撮影が終わったら


/ンズバリアスイッチを戻し .(1)、電源を切ってください。



# | 10. フィルムを巻き戻し、取り出します

フィルムが終わるとシャッターが切れなくなります。

巻き戻しスイッチを矢印方向にスライドさせる と巻き戻しを開始します。



・フィルムの途中で巻き戻す時も同様に操作します。

フィルムコマ数表示が「S」になり、作動音 が止まったら裏ぶたを開けてフィルムを取り 出してください。



・フィルム規定枚数より多く撮れることがありま すが、最後に撮影したコマはプリントされない ことがあります。

# - 11. 日付・時分の合わせ方(クォーツデートモデルのみ)

MODEボタンを押して修正する ■年月日または時分を選びます。



**O** SELECTボタンを押して修正 **∠** . したい表示を点滅させます。



SELECTボタンを押すたびに点滅箇所 は年・月・日または時・分と変わります。 すべてを合わせたらSFLFCTボタンを 写し込み確認マークが出るまで押して ください。写し込み確認マークが出ると 修正が完了します。


SETボタンを押して修正します。 3.合わせます。 1・2~3を繰り返し時分まで



1回押すと1進み、押し続けると早送り ができます。行きすぎた時はそのまま 押し続けると戻ります。時刻を正確に 合わせる時はSELECTボタンで: を点 滅表示させ、時報に合わせてSETボタ ンを押すと秒時はO秒になります。

# 12. 日付(クォーツデート)操作ボタンの使い方(クォーツデートモデルのみ)

写し込みには右図のように5つの組合せがあります。 MODEボタンを押して写し込みたいモードに切り換えます。




MODE ボタン 日付・時刻の切り換えをします。 SELECT ボタン 修正位置を選びます。 SET ボタン

数字を合わせます。

「月」表示(Mは月を示します。) 写し込み確認マーク 撮影後3秒間点滅し、写し込み を確認できます。 (このマークは写真には写り ません。) 写し込み確認マークが出

ていない時はSELECT ボタンを表示が出るまで 押してください。 写し込み確認マークが出 ていない時は、日付は写 し込まれません。

MODEボタンを押すたびに 表示が変わります。

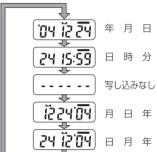

電源はカメラ本体の 雷池と共用です。力 メラ本体の雷池交換 時には、必ず日付 時刻を確認、修正し てください。 日付は画面の下、右 側に写し込まれま す。写し込まれる部 分に白やオレンジ がかった色の被写 体がある時、日付が 読み取りにくくな ることがあります。

### 13. Q&A

Q:電池はどの位もちますか。

A:単3アルカリ電池で約20本(24枚撮り、フラッ シュ使用率50%、その他当社試験条件によ る)の撮影ができます。

Q:カメラの保管はどうすれば良いのですか。

A:カメラはホコリ、湿気、塩分を嫌います。よく ふいて乾燥させて、保管してください。 海辺で使った後は、真水に浸した布を固く絞っ てふき取ると良いでしょう。防虫剤の使用は 避けてください。

Q:フラッシュが熱くなるのですが。

連続してフラッシュ撮影すると、フラッシュ部 が熱くなることがありますので少し休ませて からご使用ください。

Q: どのようなフィルムが使えますか。

Α: 35mmネガカラーフィルムでISO感度100、 200、400が使えます。 リバーサルフィルムは使用できません。

Q:フラッシュ充電表示ランプが点灯していない時 にシャッターを切るとどうなりますか。

フラッシュの充電が完了していないため、露出 不足となることがあります。

### 14. 電池に関するご注意

電池は正しく使いましょう。誤った使い方 は液もれ・発熱・破損の原因となります。交 換する時は、指定の電池を⊕●の向きに注 意して正しく入れてください。

⚠警告 電池をショートさせたり、分解や充電をし たり、火の中に入れると破裂・発火の恐れ があります。

▲警告 電池は幼児の手の届かないところに置いて ください。また、万一飲み込んだ場合は、 直ちに医師にご相談ください。

●電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に 性能が低下します。寒冷地で使用する時は、カメラ を防寒具や衣服の内側に入れる等して保温しながら

使用してください。なお、低温のために性能の低下 した電池は、常温に戻ると回復します。 ●電池の⊕●極が汗や油で汚れていると、接触不良を

おこす原因になります。乾いた布で良くふいてから 使用してください。 ●長期間の旅行等には、予備の新しい電池を用意する

ことをおすすめします。特に海外では地域によって 入手困難なことがあります。

●電池に記載されている注意事項を守ってください。

●ご使用済みの電池は一般廃棄物として、各自治体の 指示にしたがって処理してください。

# 15. 取り扱い上のご注意



直射日光下の車の中や夏の海岸等、高温 多湿の場所にカメラを放置しないでくだ



戸棚や引き出しに使われているホルマリ ンや防虫剤のナフタリンから離して保管 してください。



水気がついたらすぐに乾いた布で水分を ふき取りましょう。特に塩分は禁物です。



カメラを清掃する時はアルコールやシン ナー等、有機溶剤を使用しないでください。



に置かないでください。

テレビ・冷蔵庫等の電気製品の上や近く



泥や砂をかぶらないようご注意ください。 修理不可能になることがあります。



強い振動やショックを与えないでください。

●風通しのよいところに置いてください。湿気の多い時期 にはビニール袋等に乾燥剤と一緒に入れておくと安全 です。

●使用可能温度は-5℃~+40℃ですが、低温では電池 性能の劣化によりカメラが作動しないことがあります。

●寒い戸外から熱い室内に入る等、急激に温度が変 わった時は、カメラを室内の温度になじませてから ご使用ください。

●カメラ前面のAF測距部・AE測光部・レンズ・フラッ 発光部等を髪や手でふさがないでくだ

●長時間使用しないと、カビがはえたり、故障の原因に なることがあります。時々シャッターを切るようにし、 また使用前には作動点検されることをおすすめします。

●飛行機をご利用される時は、フィルムの感度にかかわ らず未現像フィルムやフィルムの入ったカメラは、機内 にお持ち込みください。預け入れ荷物に入れた場合、 X線検査で感光してしまうことがあります。また、手 荷物検査の際にもフィルムが入っている場合は、検査官 に伝えてX線の照射を避けてください。

●業務用または過酷な条件での使用はおすすめできません。

# 16. アフターサービスについて

・保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたします ので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたもの をお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、 直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また 保証内容をよくお読みの上大切に保管してください。

・本製品に関するお問い合わせはオリンパスカスタマー サポートセンターに、修理に関するお問い合わせはオ リンパス岡谷修理センターにご相談ください。

・万一故障した場合には、ご購入された販売店にお持込 みいただくか、直接オリンパス岡谷修理センターにお 送りください。使用説明書などにしたがったお取り扱 いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ 日より満1年間「保証書」記載内容に基づいて無料修 理いたします。修理品をご送付の場合は、修理箇所を 指示した書面を同封し、十分な梱包でお送りください。

また控えが残るよう、宅配便や書留小包のご利用をお願 いたします。

・保証期間経過後の修理等については原則として有料とな ります。

・当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を 目安に当社で保有しています。したがって本期間中は原 則として修理をお受けいたします。 なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、

お買い上げの販売店またはオリンパス岡谷修理センター にお問い合わせください。 ・本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費

用、および撮影により得られる利益の損失など)につい ては補償しかねます。 また、保証期間の内外を問わず、修理時の運賃諸掛かり はお客様においてご負担願います。

# 17. オリンパスカメラクラブのご案内

オリンパスカメラクラブでは、オリンパスカメラおよびレンズ愛用者の組織です。 オリンパスカメラクラブに入会しますと 1. 会報誌オリンパスフォトグラフィをお届けします。

2. カメラクラブ主催の撮影会、写真教室などに参加できます。またオリンパスが実施する催物に優先的に参加できます。 3. オリンパスフォトグラフィの誌上コンテスト等、作品を寄稿し発表することができます。 4. 作品通信指導などを受けることができます。

4. 計画畑店指導などで変りることができます。
5. カメラクラブの支部活動に参加することができます。
6. ご愛用カメラ・レンズの修理料金が特別割引になります。
(ただし、オリンパス岡各修理センターに送付(送料本人負担)いただいた場合のみ有効です。)
オリンパスカメラクラブに入会するには、オリンパスカメラおよびレンズご愛用者はどなたでも入会することができます。入会のお申込みは、カメラクラブ専用申込票(預金口座振替書)をご利用ください。また、郵便振込(振替口座番号 東京00160-9-18574 ズイコーニューズ編集室宛)もご利用できます。お申込みは常時受付けております。

入会金(申込金、新入会時のみ) 会費(購読費) 1年分 ………… 800E 4,200円 計5.000円

オリンパスカメラクラブの所在地(日曜・祝日および年末年始定休) オリンパスカメラクラブ/ズイコーニューズ編集室 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1丁目3番1号 小川町三井ビル 電話 03 (3292) 1933 営業時間 10:00~18:00

2003年9月1日現在

# 18. 主な仕様

画面サイズ

レンズ

形式 オートフォーカス式レンズ

シャッターカメラ 使用フィルム 35mmネガカラーフィルム (JIS J135パトローネ)

24mm×36mm

3群3枚 霞出

ピント調整 撮影範囲 0.8m~∞ ファインダー 逆ガリレオ式ファインダー 倍率0.45倍、フラッシュ充電表示ランプ付

シャッタースピード 1/100秒 オートフォーカス

オリンパスレンズ28mm F5.6

コマ数計 順算式自動復元 フィルム感度 自動設定

IS0100/200、400 フィルム巻き上げ 自動巻き上げ方式 フィルム巻き戻し フィルム終端自動停止 雷動巻き戻し

途中巻き戻し可能

フラッシュ ビルトインフラッシュ 赤日軽減ランプ付

電源

大きさ

低輝度自動発光 フラッシュ撮影範囲 ISO100 0.8m~2.3m ISO400 0.8m~4.6m 単3アルカリ電池 2本 幅111.5mm×高さ64.5mm

×厚さ38mm 幅111.5mm×高さ64.5mm ×厚さ42mm(クォーツデートモデル)

質量(電池別) 136g、152g(クォーツデートモデル)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することが ありますので、予めご了承ください。